

Betjeningsmanual

QW — OneTouch



Indholdsfortegnelse.

	Side
Aktiver din brik	
Start vaskemaskine	3
Fortag en reservation	4
Vælg Sæbe	6
Brikinfo	9
Start tumbler	10



Brugervejledning til QW– OneTouch

Start med at Scan din brik på ikonet  C-key som er til venstre for det store display

Første gang du benytter vaskeriet skal du aktivere din brik med en aktiveringskode som du har modtaget sammen med din brik.

Har du ikke en aktiveringskode skal du henvende dig til din boligadministrator.

Tryk ok for at indtaste din aktiveringskode

Gem din aktiveringskode, den skal også bruges hvis er booking via internettet

Indtast nu din aktiveringskode

Trykker du forkert, tryk da på tilbage indtil du har slettet det der var forkert indtastet.

Har du indtastet din aktiveringskode korrekt vil maskinen bekræfte din indtastning, tryk ok og du kan nu benytte vaskeriet.

SCAN DIN BRIK




AKTIVERING

Før du kan bruge vaskeriet skal du indtaste din aktiveringskode som står i dit aktiveringsbrev du fik sammen med brikken.

Tryk OK for at indtaste aktiveringskoden

INDTAST DIN AKTIVERINGSKODE!

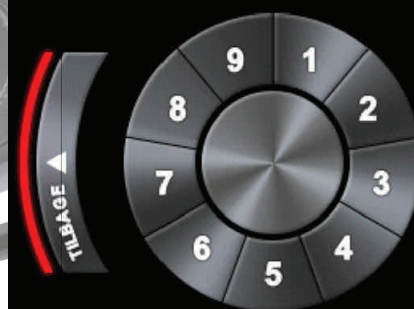

Tillykke


Du kan nu bruge vaskeriet

Tryk OK for at begynde at bruge vaskeriet

OK 

Brugervejledning til QW– OneTouch

Start med at Scan din brik på ikonet  C-key som er til venstre for det store display

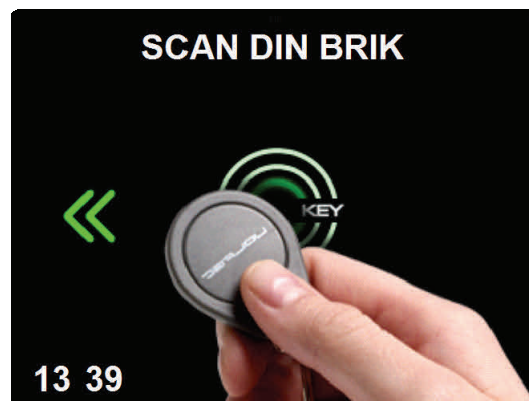

Fyld tøjet i maskinen og luk lågen

Ekstra menuer som reservation/info
Se side 7.



Tryk på skærmen for at vælge den temperatur du
ønsker at vaske på



Vær opmærksom på at det ikke er alle programmer
der har Express/Normal/Mild


30 gr. Mild

40 gr. Express/Normal/Mild

60 gr. Normal/Mild

90 gr. Normal

Du kan hele tiden trykke på tilbage for at ændre
dit valg

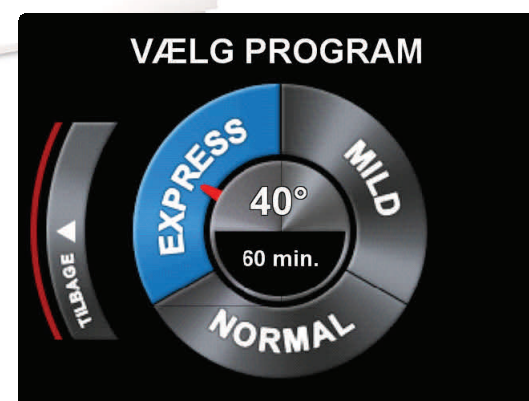


Brugervejledning til QW– OneTouch

Vælg centrifugerings hastighed

Høj er = normal

Du kan hele tiden trykke på tilbage for at ændre dit valg

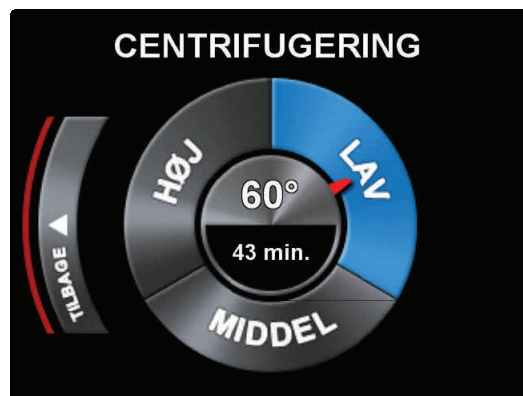

Ønskes du ikke forvask tryk på nej



Til sidst viser skærmen dine valg
skan din brik for at bekræfte dit valg og maskinen vil
starte




Under vasken kan du følge med på skærmen hvor
langt vaskemaskinen er kommet i programmet

Så længe ikonet med 2 de pile er hvidt

kan du trykke på dem for at steppe

frem i programmet


Når pilene er røde er programmet låst.

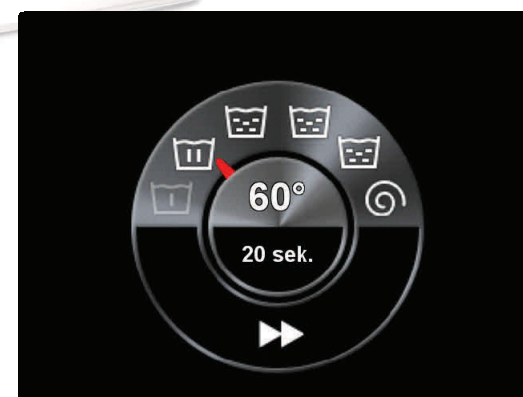


Brugervejledning til QW– OneTouch /Sæbe

På vaskemaskine med sæbecentral skal du også vælge sæbe, du har mulighed for at vælge mellem kulørt/hvid/uld sæbe eller ingen sæbe hvis du ønsker at bruge egen sæbe.


Du kan hele tiden trykke på tilbage for at ændre dit valg

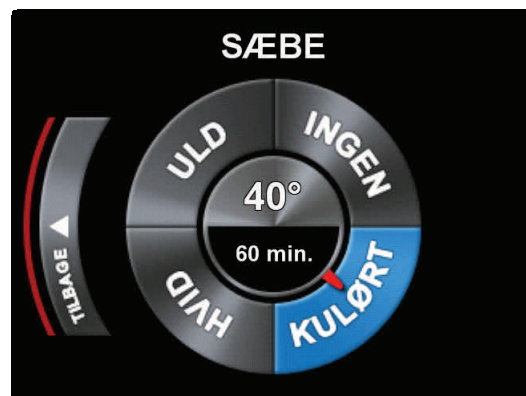

Vælg hvor snavset dit tøj er

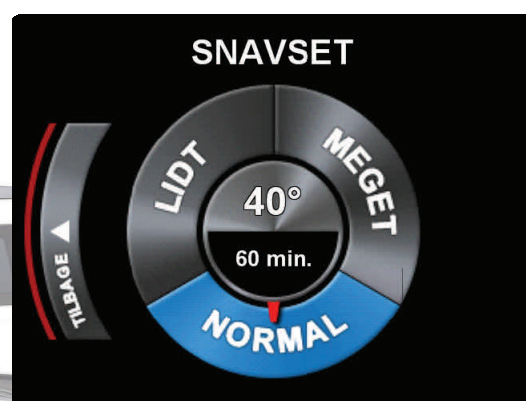

Ønskes der ikke skyllemiddel kan det fravælges

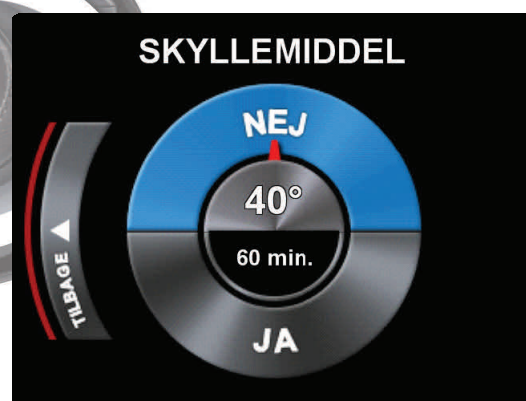

Til sidst viser skærmen dine valg

Skan din brik for at bekræfte dit valg og maskinen vil starte



Brugervejledning til QW– OneTouch/Reservation

Start med at Scan din brik på iko-
C-key
som er til venstre for det store display



SCAN DIN BRIK



Tryk på menu for at komme til reservation / info




Tryk på reservation for at fortage en reservation

Brikinfo se side 9

Hvis du allerede har en reservation vil den blive vist
på skærmen som dine reservationer

Du kan slette din nuværende tid ved at trykke på
det røde kryds ud for tiden


Ønsker du at booke en ny tid tryk da på knappen ny

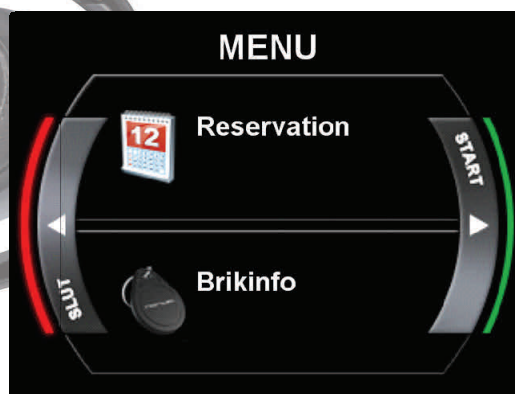

Brugervejledning til QW– OneTouch/Reservation

Her kan du se hvilke ture der er ledig i dag
tryk på næste dag eller næste uge for at finde en
anden tid

Når du har fundet en tid der passer dig tykker du
på det ønskede tidspunkt

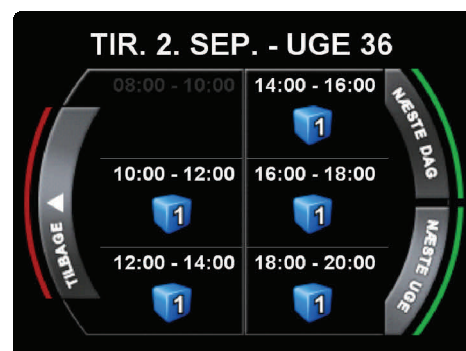


Når du har foretaget en reservation kan du se dit
valg på skærmen

Tryk på ok for at godkende reservationen



Brugervejledning til QW– OneTouch/Brikinfo


Start med at Scan din brik på ikonet  C-key som er til venstre for det store display

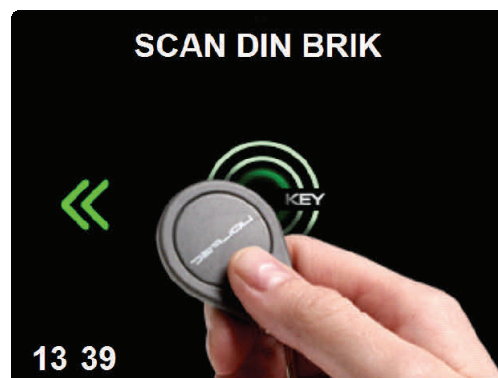

Tryk på menu for at komme til reservation / info



Tryk på Brikinfo for at se din aktiveringskode / saldo / briknummer mm.

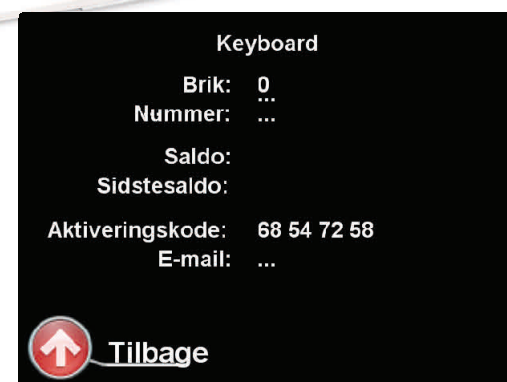

Tørretumbler OneTouch



Tørretumbler OneTouch

Start med at Scan din brik på ikonet  C-key som er til venstre for det store display

SCAN DIN BRIK



Første gang du benytter vaskeriet skal du aktivere din brik med en aktiveringskode som du har modtaget sammen med din brik

Har du ikke en aktiveringskode skal du henvende dig til din boligadministrator.

Tryk ok for at indtaste din aktiveringskode


Gem din aktiveringskode, den skal også bruges hvis er booking via internettet

AKTIVERING

Før du kan bruge vaskeriet skal du indtaste din aktiveringskode som står i dit aktiveringsbrev du fik sammen med brikken.

Tryk OK for at indtaste aktiveringskoden

INDTAST DIN AKTIVERINGSKODE!

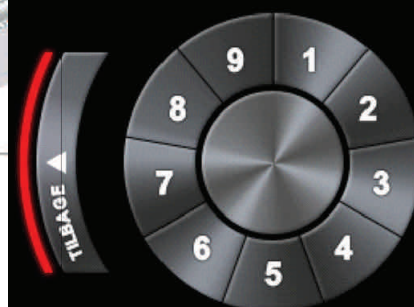

Indtast nu din aktiveringskode

Trykker du forkert, tryk da på tilbage indtil du har slettet det der var forkert indtastet.

Tillykke

Du kan nu bruge vaskeriet


Tryk OK for at begynde at bruge vaskeriet

OK 

Tørretumbler OneTouch

Start med at lægge tøjet i tumbleren og luk lågen

Start med at Scan din brik på ikonet  C-key som er til venstre for det store display

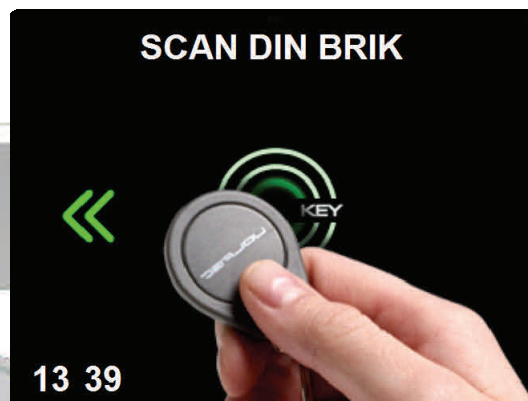


Vælg ønsket temperatur høj/middel/lav

Høj = 70C.

Middel = 55C.

Lav = 40C.

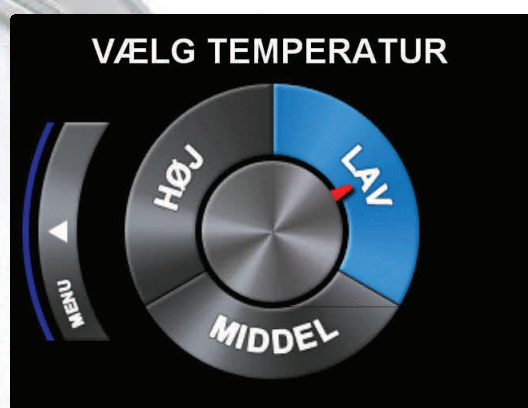

Vælg ønsket tørretid eks. 30 min.

Ønskes der mere tid tryk på "MERE TID"

Ønskes der mindre tid tryk på "MINDRE TID"

Når ønsket tid er valgt tryk på OK



På skærmen kan du nu se dit valg

Skan nu din brik og tumbleren starter

